




Первую доску (1) прикрепить к основанию (2) шурупом (3)

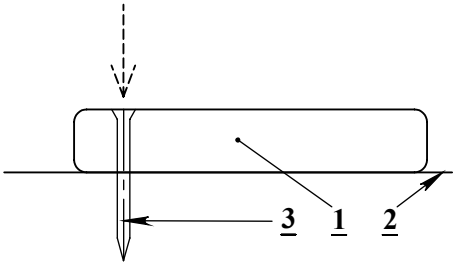


Установить крепеж (4), завернуть шурупы (5) параллельно основанию и шуруп (6) под углом 45 град в основание

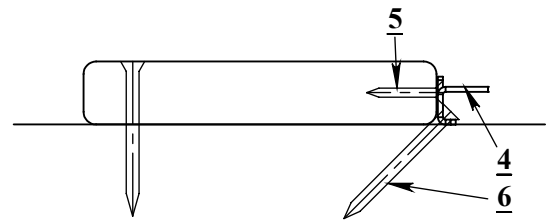

Положить вторую доску (7) на основание (2) и ударом молотка установить ее в рабочее положение.

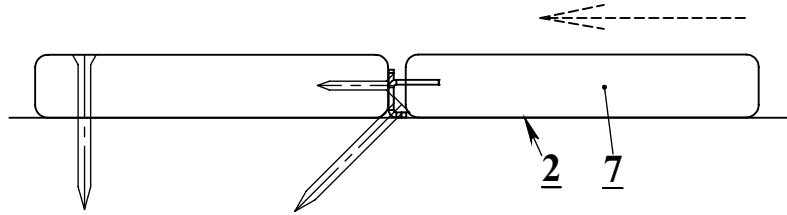

Направление монтажа конструкции

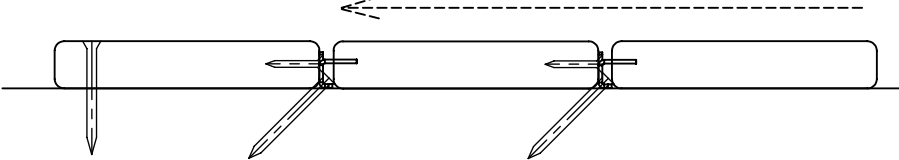

Рекомендации: 1. Шурупы (5) - HECO-FIX-plus 3,5*35 PZ
 (6) - HECO-FIX-plus 4,5*50 PZ
 2. Монтажный зазор - от 7мм до 9мм

ПО УМОЛЧАНИЮ: РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ ШЕРОХОВАТОСТЬ: ДОПУСКИ: ЛИНЕЙНЫЕ: УГЛОВЫЕ:		ОБРАБОТКА:		СГЛАДИТЬ ЗАУСЕНЦЫ И ОСТРЫЕ КРОМКИ		НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ		РЕДАКЦИЯ	
	ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА			НАЗВАНИЕ:			
Разраб.									
Пров.									
Утв.									
Маш.									
Т.контр					МАТЕРИАЛ:	ЧЕРТЕЖ №:		A4	
					МАССА:	МАСШТАБ:1:1		ЛИСТ 1 ИЗ 1	

чертеж монтаж Гвоздек тв