




1  
Первую доску (1) прикрепить к основанию (2) шурупом (3)

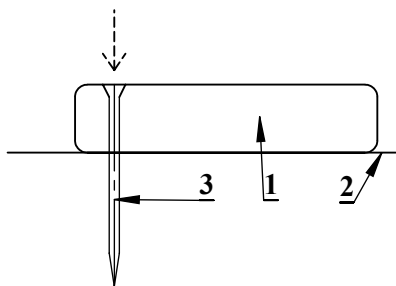


2  
Установить крепеж (4) под углом 45-60 градусов к основанию (2)

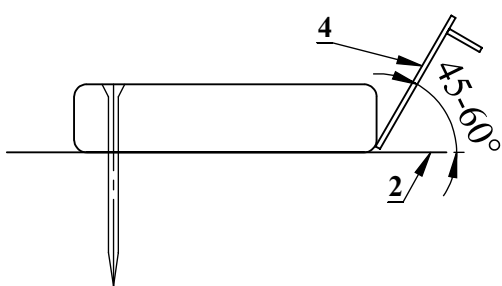

3  
Ударом молотка забить крепеж (4) в основание (2)

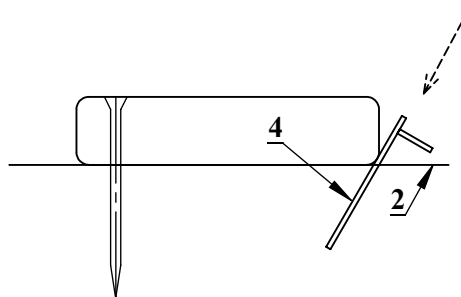

4  
Ударом молотка подогнуть крепеж (4) к террасной доске (1) и забить гвоздь (5) в доску (1)

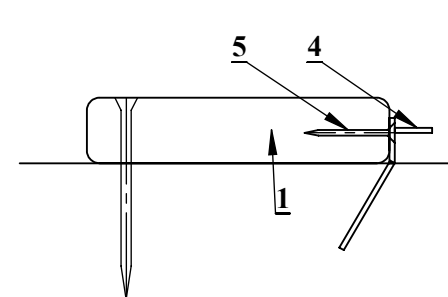

Ударом молотка по доске через прокладку выбрать зазор между досками



Рекомендации: Гвоздь (5) - 3,0\*30мм или шуруп 3,5\*35мм  
Монтажный зазор - от 3мм до 6мм

ПО УМОЛЧАНИЮ:  
РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ  
ШЕРОХОВАТОСТЬ:  
ДОПУСКИ:  
ЛИНЕЙНЫЕ:  
УГЛОВЫЕ:

ОБРАБОТКА:

СГЛАДИТЬ  
ЗАУСЕНЦЫ И  
ОСТРЫЕ КРОМКИ

НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ

РЕДАКЦИЯ

	ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА			НАЗВАНИЕ:
Разраб.						
Пров.						
Утв.						
Маш.						
Т.контр						

МАТЕРИАЛ:

ЧЕРТЕЖ №:

Чертеж монтажа ГВОЗДЕК КЛА

МАССА:

МАСШТАБ:1:1

ЛИСТ 1 ИЗ 1