




Первую доску (1)  
зафиксировать к  
стойке (2)  
шурупом (3)

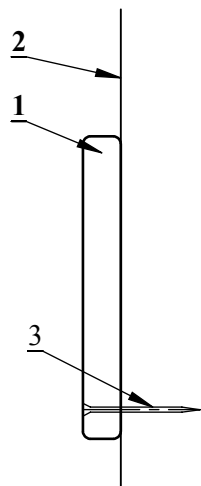


Совместить плоскости  
крепежа (4)  
со стойкой (2)  
и доской (1).  
Шип крепежа установить  
по оси симм. доски (1)

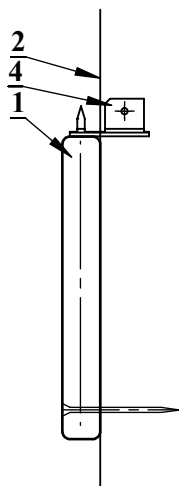


Ударом молотка  
забить гвоздь (5)  
и гвоздь (6)  
в доску и стойку  
через монтажные  
отверстия крепежа

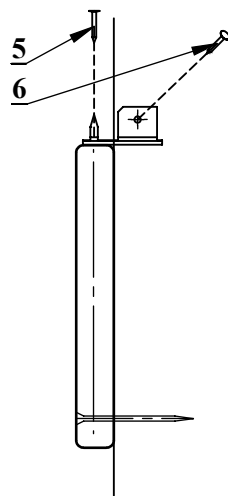

Ударом молотка  
через прокладку  
выбрать зазор  
между доской (7)  
и доской (1)

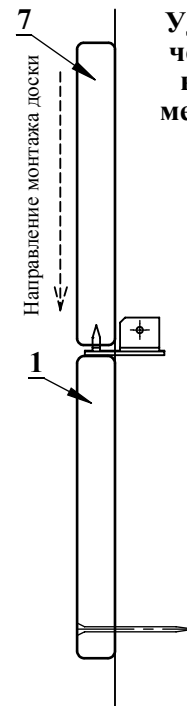

Направление монтажа конструкции



ПО УМОЛЧАНИЮ:  
РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ  
ШЕРОХОВАТОСТЬ:  
ДОПУСКИ:  
ЛИНЕЙНЫЕ:  
УГЛОВЫЕ:

ОБРАБОТКА:

СГЛАДИТЬ  
ЗАУСЕНЦЫ И  
ОСТРЫЕ КРОМКИ

НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ

РЕДАКЦИЯ

	ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА		
Разраб.					
Пров.					
Утв.					
Маш.					
Т.контр.					
				МАТЕРИАЛ:	
				МАССА:	

НАЗВАНИЕ:
ЧЕРТЕЖ №: <b>МОНТАЖ ПЛАНФИКС А4</b>
МАСШТАБ: 2:1
ЛИСТ 1 ИЗ 1