




**Первую доску (1)
зафиксировать к
стойке (2)
шурупом (3)**

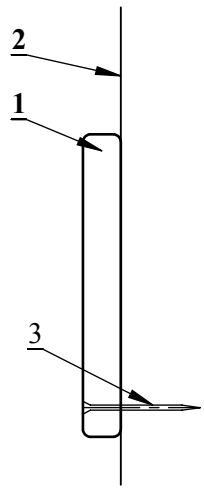


**Совместить плоскости
крепежа (4)
со стойкой (2)
и доской (1).
Шип крепежа установить
по оси симм. доски (1)**

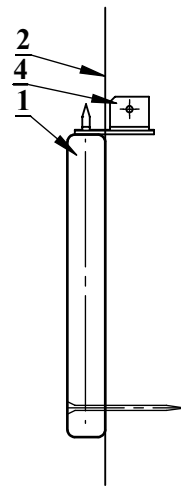


**Ударом молотка
забить гвоздь (5)
и гвоздь (6)
в доску и стойку
через монтажные
отверстия крепежа**

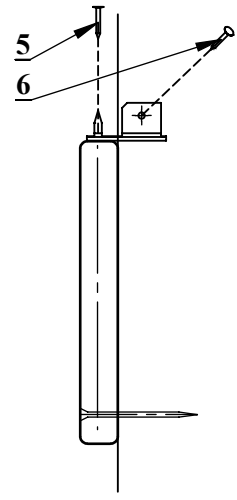

**Ударом молотка
через прокладку
выбрать зазор
между доской (7)
и доской (1)**

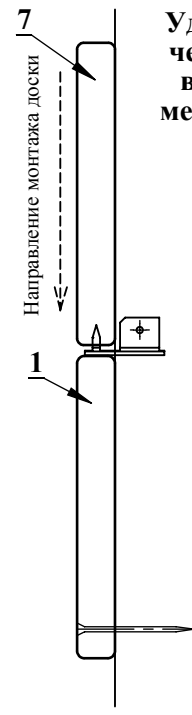

Направление монтажа конструкции



ПО УМОЛЧАНИЮ:
РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ
ШЕРОХОВАТОСТЬ:
ДОПУСКИ:
ЛИНЕЙНЫЕ:
УГЛОВЫЕ:

ОБРАБОТКА:

СГЛАДИТЬ
ЗАУСЕНЦЫ И
ОСТРЫЕ КРОМКИ

НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ

РЕДАКЦИЯ

	ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА		
Разраб.					
Пров.					
Утв.					
Маш.					
Т.контр					

НАЗВАНИЕ:
МОНТАЖ ПЛАНФИКС

МАССА:

МАСШТАБ:2:1

ЛИСТ 1 ИЗ 1